



Fehlerspeicher beim WPM 2 auslesen

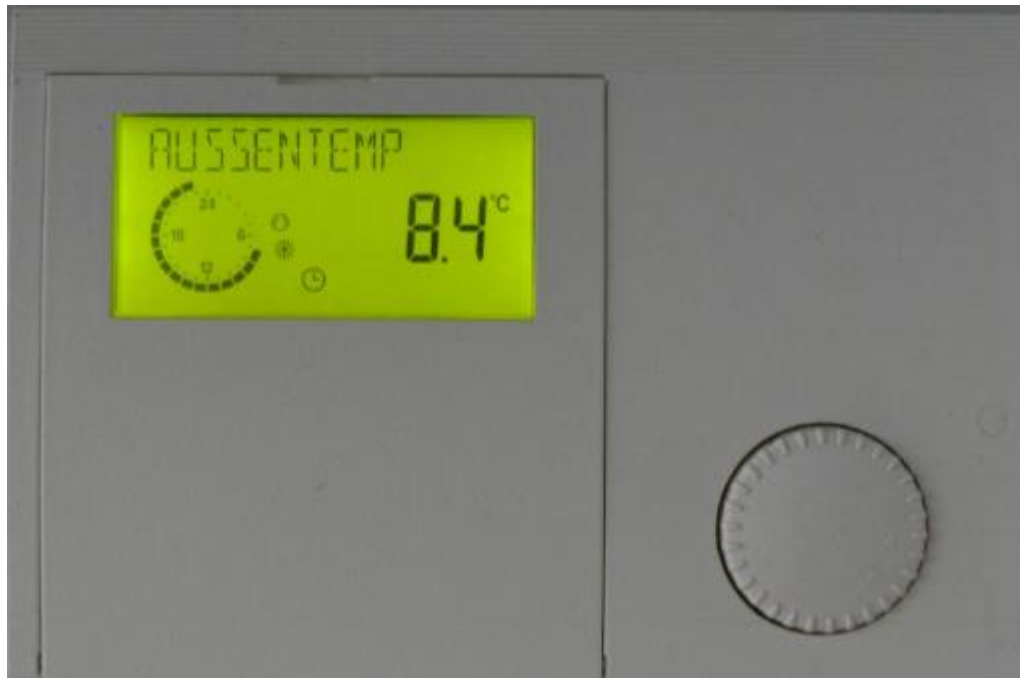


1. Öffnen Sie die Klappe am Regler, um in die Bedienebene zu gelangen.



2. Drehen Sie den Drehknopf nach links, bis **INBETRIEBNAHME** auf dem Display erscheint.

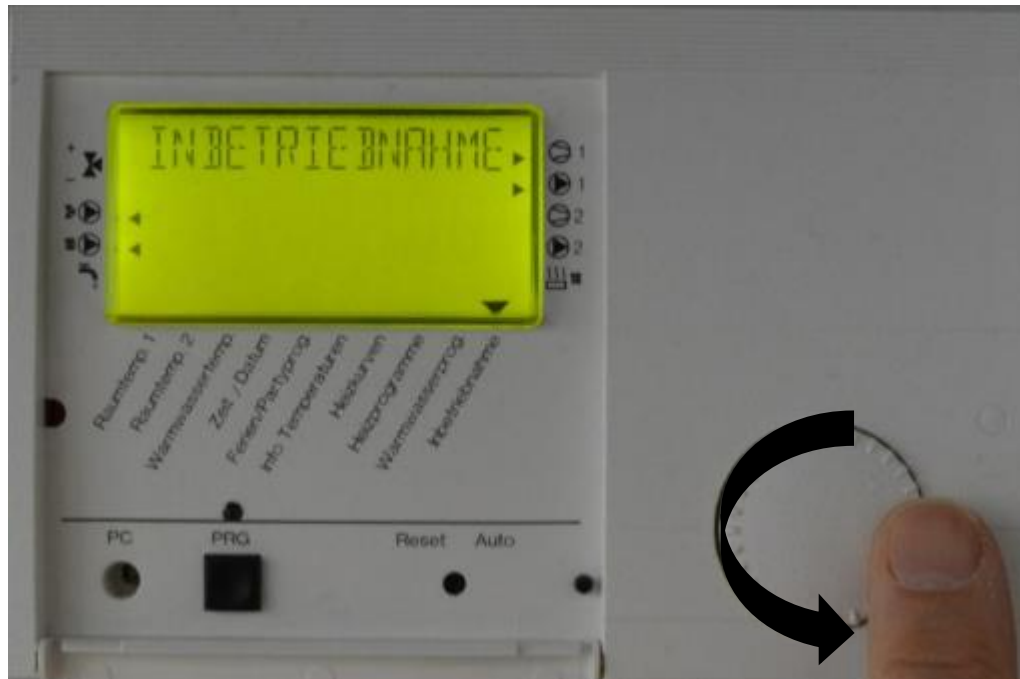

3. Drücken Sie danach die **PRG-TASTE**.

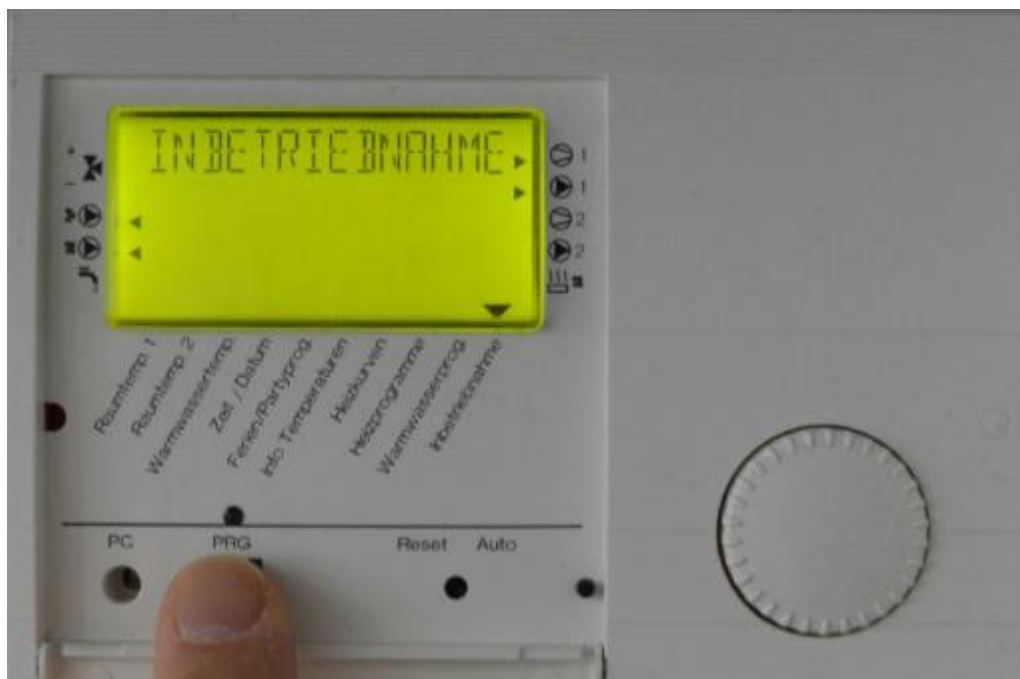

4. Drehen Sie den Drehknopf nach links, bis **FEHLERLISTE** auf dem Display erscheint.




5. Drücken Sie danach die **PRG-TASTE**.




- Es werden bis zu 20 Fehler mit Uhrzeit und Datum angezeigt.
Der zuletzt aufgetretene Fehler wird an der ersten Stelle angezeigt.



- Durch drehen des Knopfes nach rechts oder links können die einzelnen Fehler und das dazugehörige Datum mit Uhrzeit ausgelesen werden.

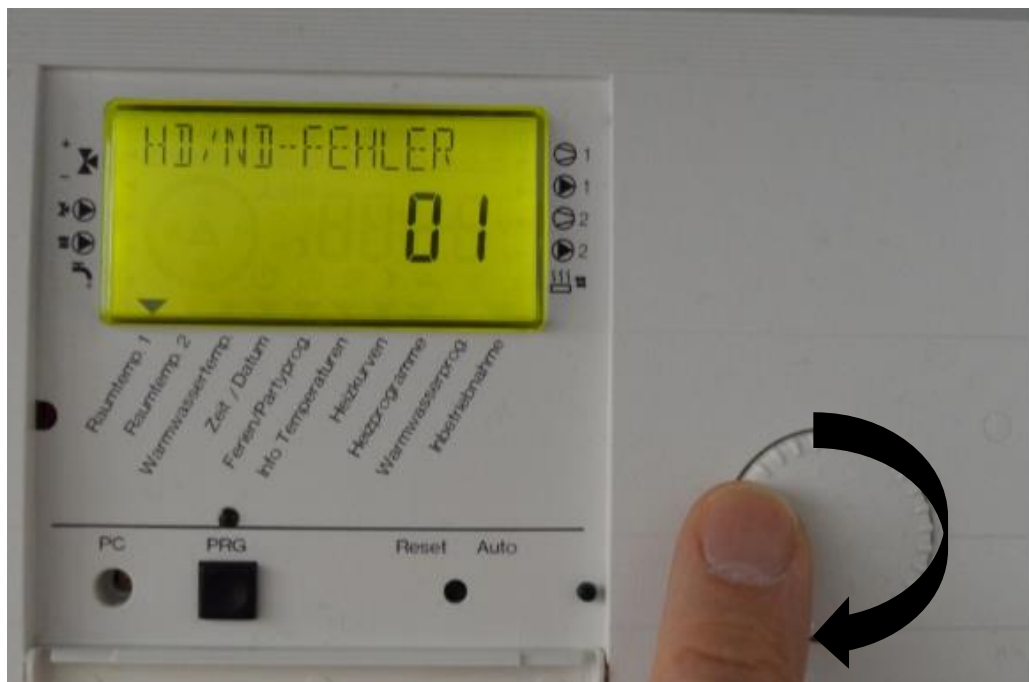

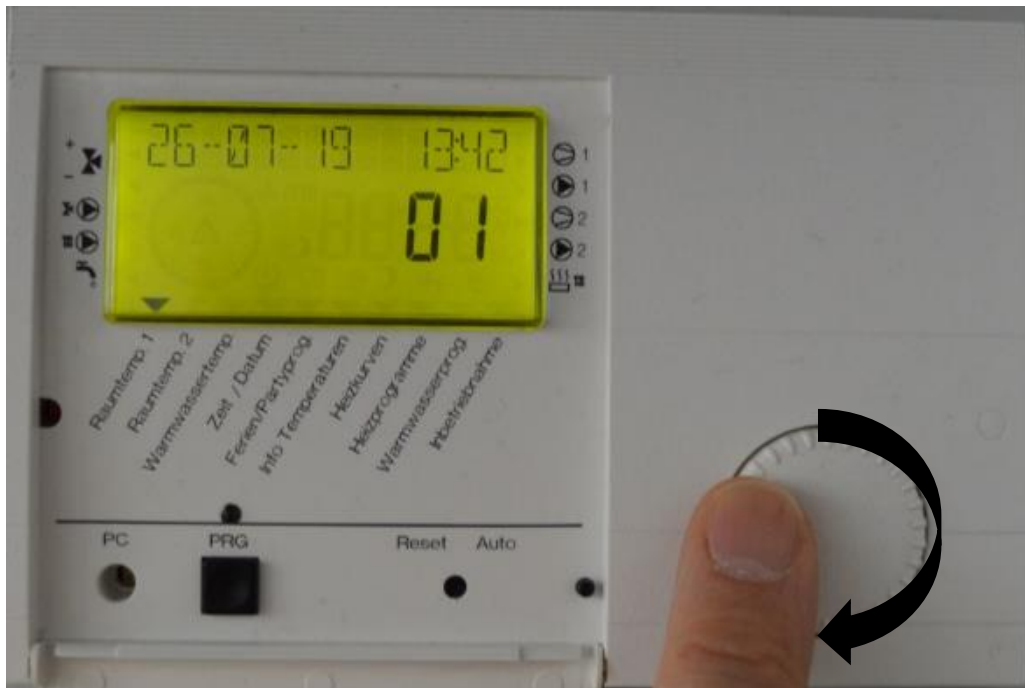



8. Zum Beenden schließen Sie die Klappe am Regler.

